


**DETALLES DIVERSOS**


**REPARACIÓN DE LOS MUROS**

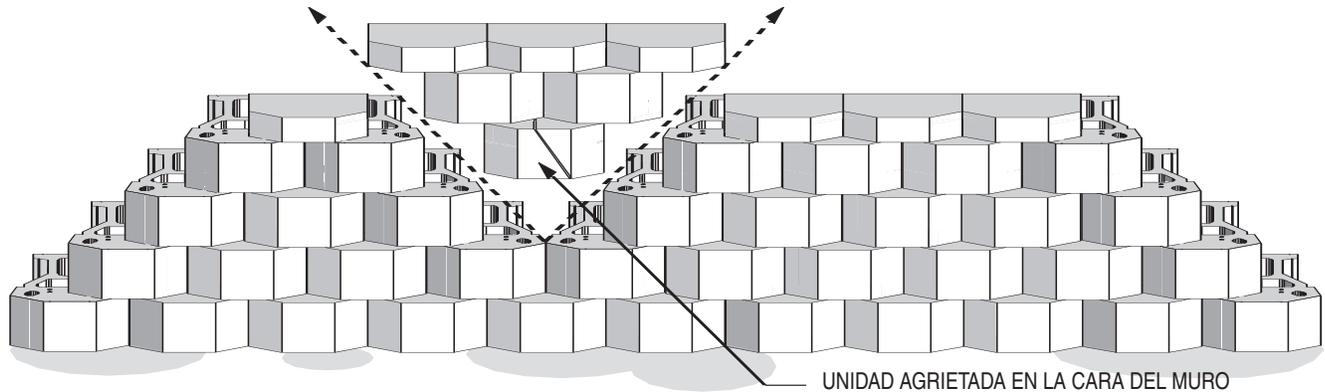


**PROBLEMA:** Unidad dañada o agrietada en el muro.

**SOLUCIÓN:**

- ▶ Para grietas menores, rellene la abertura con epoxy para construcción y polvee ligeramente con material de concreto de color similar procedente de una pieza triturada de otra unidad Keystone®.
- ▶ Para muros de poca altura, desmantele las unidades hasta llegar a la(s) rota(s) y reemplácela(s) con nueva(s). Reconstruya el muro colocando relleno en el centro y en la parte posterior con la compactación ligera suficiente, hasta haber colocado las unidades de remate, tal como se puede ver en la figura anterior.
- ▶ Para muros de mayor altura, o donde no resulte práctico desmantelar el muro, siga los pasos que se muestran en los detalles que aparecen abajo. Nota: La solución permite que el muro permanezca intacto. No se interrumpe la estructura de refuerzo cuando se tiene una geomalla de refuerzo de suelo.

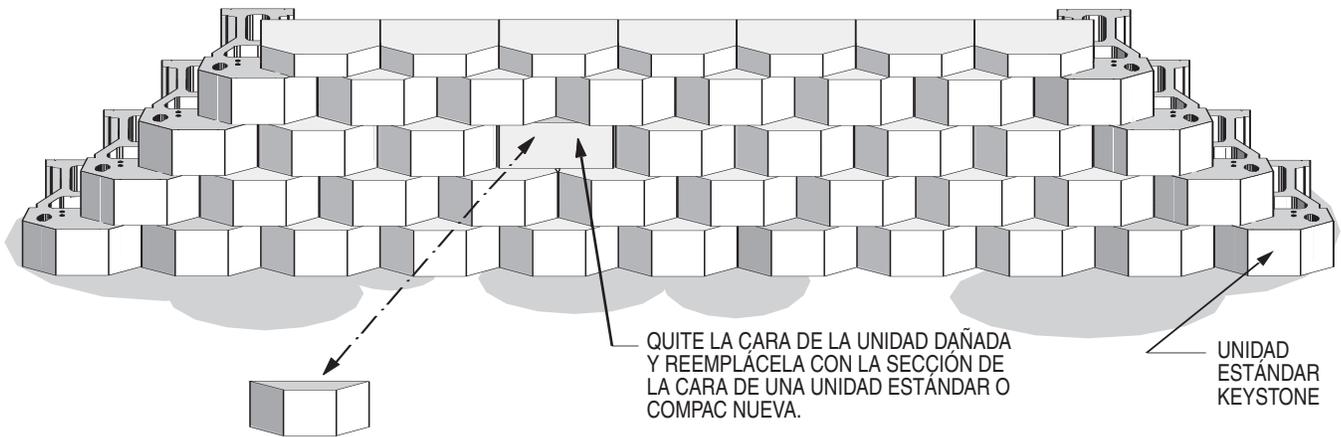

LAS CONEXIÓN POR MEDIO DE PASADORES A LAS HILERAS DE UNIDADES KEYSTONE POR ARRIBA Y POR DEBAJO DE LAS UNIDADES, PERMANECEN INTACTAS CUANDO SE REMUEVEN ELEMENTOS ROTOS O DAÑADOS DE LA SUPERFICIE POR MEDIO DE UN CINCEL NEUMÁTICO

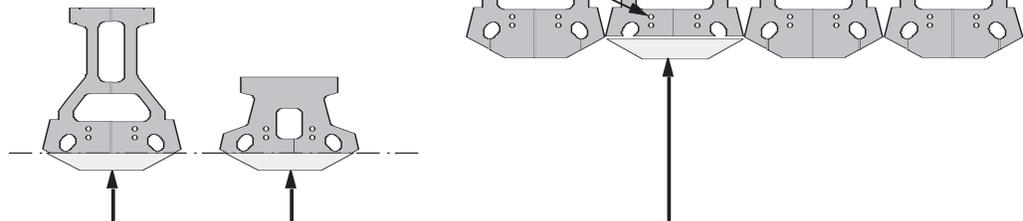

RECORTE LA SECCIÓN DE LA CARA DE UNA UNIDAD ESTÁNDAR O COMPAC PARA USARLA COMO REEMPLAZO E INSÉRTELA EN EL ESPACIO QUE QUEDÓ. ADHIÉRALA CON ADHESIVO KEYSTONE KAPSEAL.